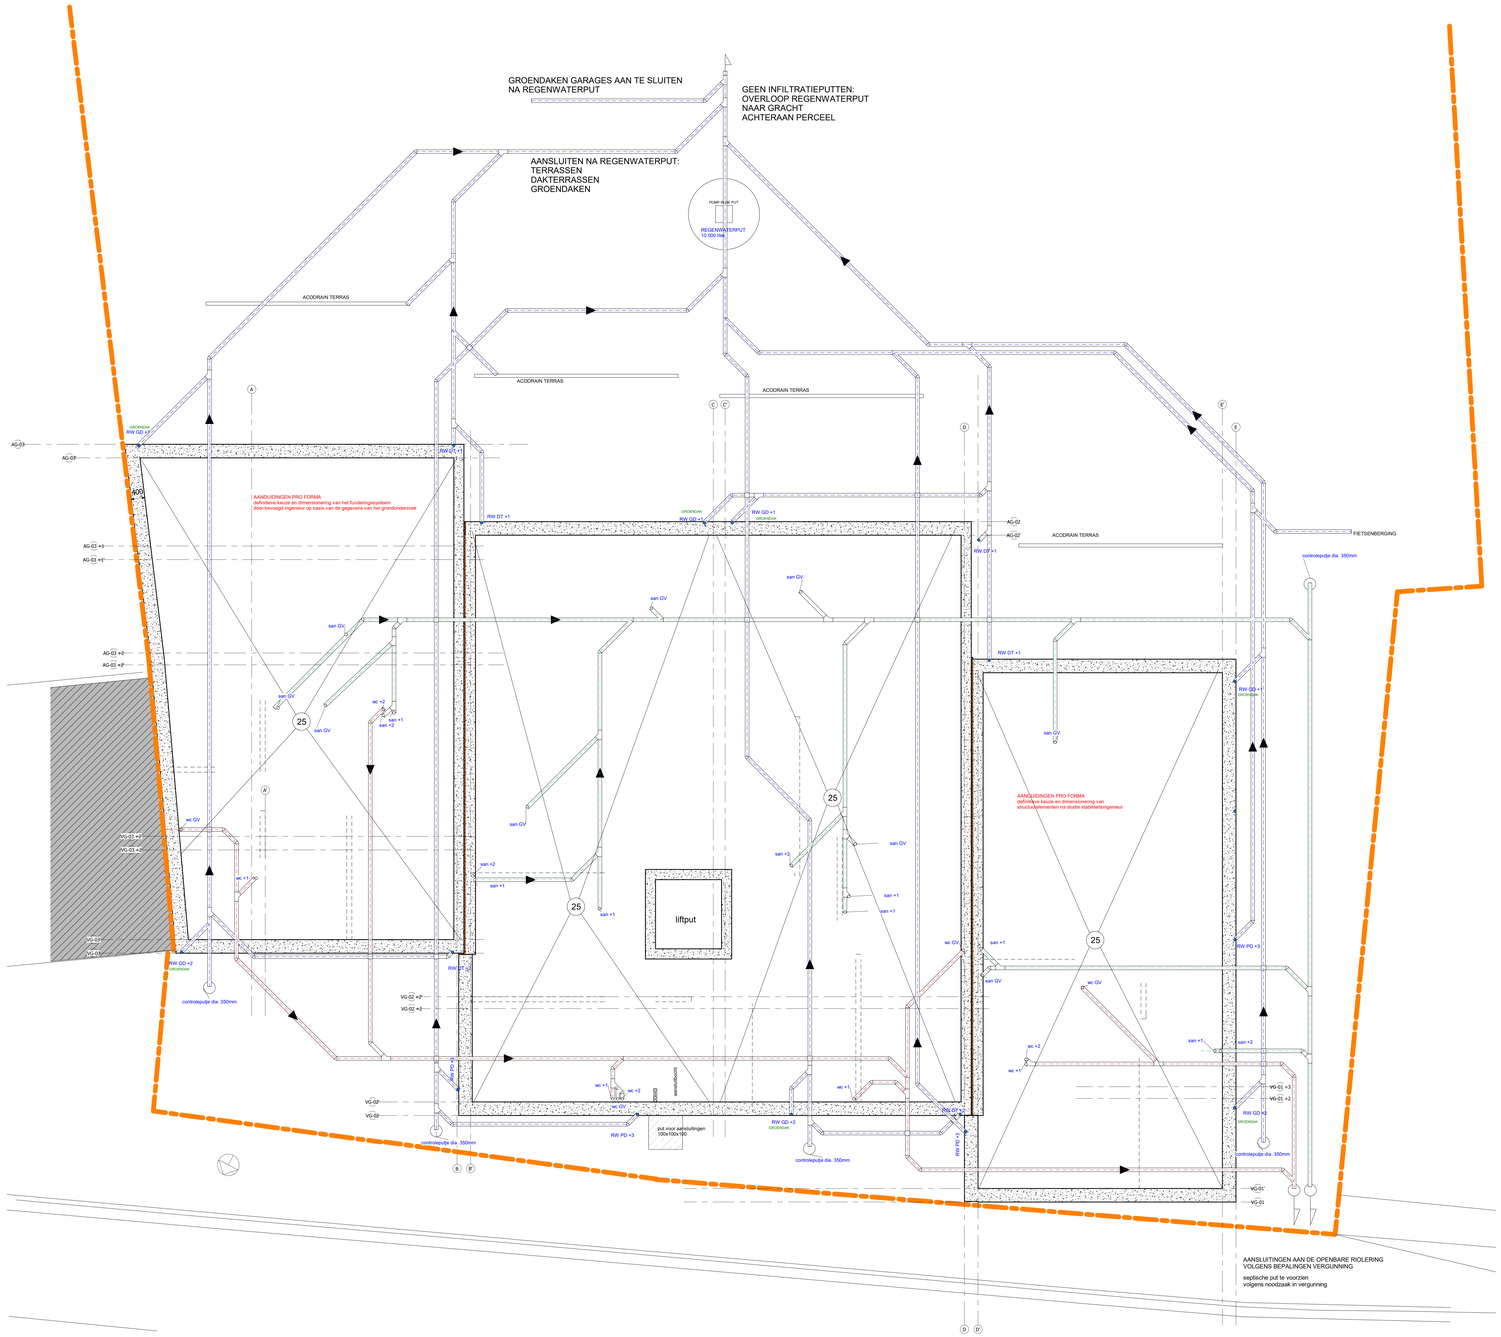
GROENDAKEN GARAGES AAN TE SLUITEN
NA REGENWATERPUT
GEEN INFILTRATIEPUTTEN:
OVERLOOP REGENWATERPUT
NAAR GRACHT
ACHTERAAN PERCEEL
AANSLUITEN NA REGENWATERPUT:
TERRASSEN
DAKTERRASSEN
GROENDAKEN
POMP-BLOK PUT
REGENWATERPUT
10 000 liter
ACODRAIN TERRAS
ACODRAIN TERRAS
ACODRAIN TERRAS
ACODRAIN TERRAS
FIETSENBERGING
AANDUIDINGEN PRO FORMA
definitieve keuze en dimensionering van het funderingssysteem
door bevoegd ingenieur op basis van de gegevens van het grondonderzoek
AANDUIDINGEN PRO FORMA
definitieve keuze en dimensionering van
structuurelementen na studie stabiliteitsingenieur
liftput
put voor aansluitingen
100x100x100
controleputje dia. 350mm
RW GD +1
RW DT +1
RW GD +2
RW DT +2
RW PD +3
GROENDAK
AG-03
AG-02
AG-01
VG-02
VG-01
VG-03
VG-04
VG-05
VG-07
VG-08
VG-09
VG-10
VG-11
VG-12
VG-13
VG-14
VG-15
VG-16
VG-17
VG-18
VG-19
VG-20
VG-21
VG-22
VG-23
VG-24
VG-25
VG-26
VG-27
VG-28
VG-29
VG-30
VG-31
VG-32
VG-33
VG-34
VG-35
VG-36
VG-37
VG-38
VG-39
VG-40
VG-41
VG-42
VG-43
VG-44
VG-45
VG-46